


## Монтаж системы D-25

Установка системы MINI к потолку, стене или в оконный проем осуществляется саморезами.

При установке в стену кронштейны должны находиться строго в горизонтальной плоскости, иначе будет происходить перекос ткани при эксплуатации изделия.

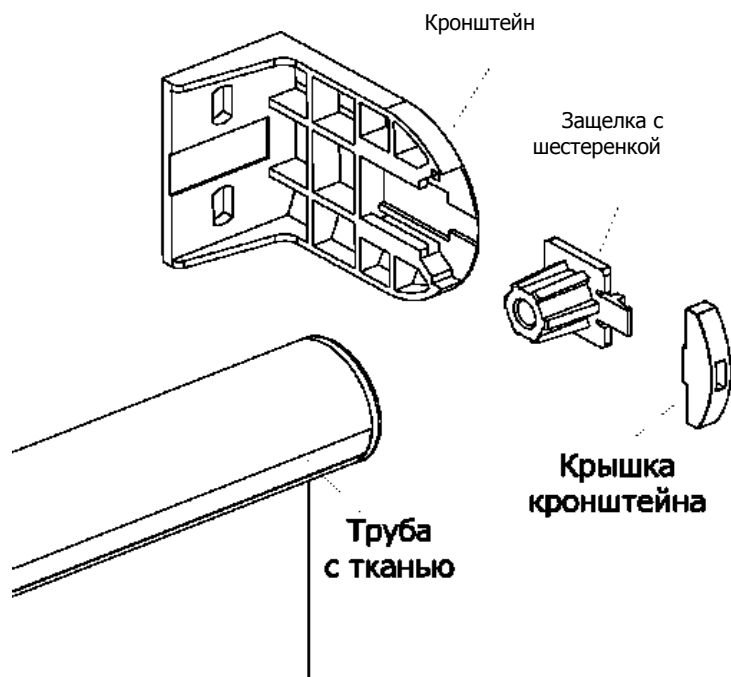

1. Разметьте места крепления торцевых кронштейнов блока управления исходя из габаритных размеров изделия, на расстоянии не менее 60 см друг от друга. Необходимо помнить, что независимо от того, какое крепление используется, открытая часть цепочного механизма, должна смотреть вниз (так же, как изображено на рисунке).
2. Вставьте в кронштейны защелки с шестеренками, но не защелкивайте их до конца.
3. Вставьте в защелки с шестеренками трубу с тканью. Необходимо помнить, что в независимости от того, потолочное или стеновое крепление используется, открытая часть цепочного механизма должна смотреть вниз.
4. Надавите на трубу так, чтобы защелки с шестеренками утопились в кронштейне до щелчка.
5. Установите крышки кронштейнов (декоративный элемент конструкции).

## Рекомендации по уходу за рулонными шторами

Благодаря специальной пропитке ткани, используемые для изготовления рулонных штор, защищены от выгорания и имеют пылеотталкивающие свойства, что делает эти изделия неприхотливыми в уходе. Чтобы рулонные шторы сохраняли свой первоначальный вид нужно помнить и соблюдать лишь несколько условий:

1. Избегайте прямого попадания грязи на полотно рулонной шторы (например, при мытье окна или приготовлении пищи). Лучше сверните шторы, если такая вероятность возрастает.
2. Используйте исключительно сухую чистку щеткой или пылесосом в уходе за рулонными шторами. Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и пылеотталкивающих свойств.
3. Некоторые виды ткани допускают бережную влажную чистку мягкой губкой с применением PH-нейтрального порошка, но после такой обработки тканевое полотно шторы следует обязательно просушить в развернутом виде.
4. Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком.
5. Избегайте механической деформации ткани. Механизм рулонных штор можно изредка смазывать силиконовым аэрозолем.